

取扱説明書

サイド・ウインカーミラー DC24V LEDランプ付 防水

品番：#13762000 型式：NPMW15


1, 取付方法

※本商品の車輛への取り付け前に、必ず点灯テストを行なってください。


●セット内容



ボルト × 2 × 2 × 2



取付ステー




ラバーシート

①安全の為、本商品を取り付ける車輛のバッテリー配線を取り外して、作業を行なってください。

②配線図を参考に、本商品の赤色配線（+）を車両側の純正ウインカーへの配線のフラッシングリレーと純正ウインカーの間に接続し、白色配線をボデーアース（接地）してください。

③他の配線やボデーに当たりショートしない様に、全ての配線に絶縁処理をしてください。

④レバースイッチ（ウインカー用）を作動させて、本商品が正常に作動することを確認してください。

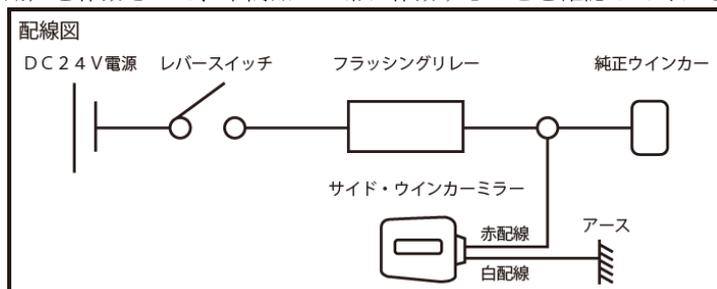


⑤トラックのミラーポールに、ラバーシートを巻いてください。

※ラバーシートは、ガタツキ防止や緩み止めの為、必ず使用してください。

⑥ラバーシートの上に取付ステーをボルト、スプリングワッシャ、ワッシャ、ナットを使用して仮止めしてください。

⑦サイド・ウインカーミラーの位置を調節して、スプリングワッシャ、ワッシャ、ナットで確実に固定してください。⑥で仮止めしたボルト、ナットも確実に固定してください。

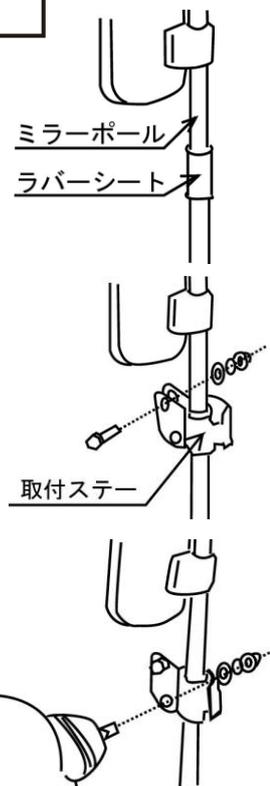

2, 注意事項

△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①本商品は**DC24V電源の車専用**です。その他の電源電圧の車には使用しないでください。
- ②配線の**絶縁不良、劣化等が無いかを定期的に確認**してください。又、**配線の結束、絶縁は確実**に行ってください。ショート、火事の原因になります。
- ③分解、修理、改造は決してしないでください。発火、異常作動を起こす恐れがあります。
- ④本商品、電源コードに破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑤ミラーの角度を調整する時は、ミラー部を押さないでください。ミラー破損の原因になります。
- ⑥取付ステー、ボルト、ナットが緩んでいない事を定期的に確認してください。
- ⑦走行に支障をきたさない場所に取り付けてください。
- ⑧ミラーが割れたり、ヒビが入った場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑨本商品を**ミラーポール以外には取り付けしないでください**。
- ⑩本商品のミラーポールへの**取付可能寸法はφ20～24mm**です。それ以外の寸法のミラーポールには取り付けしないでください。
- ⑪運行前にボルトナットの締結を確認してください。
- ⑫本商品を道路交通法にて定められている場所以外には、取り付けしないでください。