


取扱説明書
けん引フック
品番：#13863100 型式：TOW-P

1. 取付、及び使用方法

- ①けん引をするのに耐え得る車輌の任意の位置に、本商品のボルト取り付けピッチと同じ間隔で、車輌に穴開け加工を施して下さい。
- ②穴開け加工をした位置に本商品を合わせて、ボルト、ナットを時計回転方向に回して確実に固定して下さい。
- ③使用する時は、フックの中心にけん引ロープ等を掛けて、可能な限りフックに対して真直ぐ力をかけて使用して下さい。

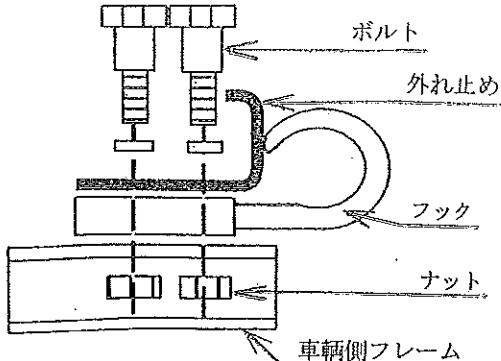

2. 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品の最大使用荷重は、**2.2 ton**です。それ以上の荷重を掛けて、けん引しないで下さい。
- ②本商品は汎用タイプです。取り付け出来ない車種があります。ご了承下さい。
- ③本商品の分解、改造、修理は絶対にしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④本商品に破損、変形、車輌取り付け部に異常等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑤本商品は車等をけん引する為のフックです。吊り上げ等、その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑥定期的にボルトの締結を確認して下さい。
- ⑦本商品の取り付けは、**強度の有る所**に確実に取り付けて下さい。
- ⑧フック先端部に荷重を掛けて使用しないで下さい。フック変形、破損の原因になります。
- ⑨必ず、**フックの中心に荷重を掛けて、外れ止めを正しく機能させて使用**して下さい。フックの中心以外に荷重を掛けて使用しても、本来の能力を発揮する事は出来ません。
- ⑩定期的にボルト、ナットの締結を確認して下さい。
- ⑪本商品を溶接して車輌に固定しないで下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800