

取扱説明書


ヒートブランケット DC24V

品番：# 1435845000 型式：PCB002

1, 取付・使用方法

※**運転中に本商品の使用は絶対にしない**でください。電源ケーブルが手や足に絡まると交通事故の原因になります。

- ① 本商品に電源スイッチは付いていません。本商品を使用する（電源を入れる）場合は、本商品の電源プラグを車輛（DC 24V）のアクセサリソケットに挿入してください。電源プラグのLEDランプが赤色に点灯し、ブランケットが温まります。
- ② 使用後（電源を切る）は、電源プラグを車輛（DC 24V）のアクセサリソケットから抜き取ってください。
- ③ 本商品はサーモスタット付きです。サーモスタットの設定温度を超過すると通電を停止します。
※電源プラグのLEDランプは赤色に点灯しています。
- ④ サーモスタットの設定温度は約65℃です。ブランケット内部のヒーター温度が約65℃を超えると電源が切れます。ヒーター温度が約45℃まで下がると再起動します。
- ⑤ 本商品の電源プラグ内には『7A』のヒューズが装着されています。本商品が作動しない場合は、ヒューズを確認し、溶断している場合は、同じ容量のヒューズと交換してください。

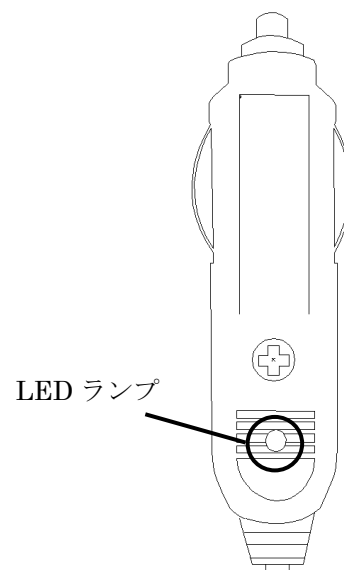

※本商品の**連続使用時間は30分**です。30分経過した場合は10分程度アクセサリソケットから電源プラグを抜いてください。

2, 注意事項

△危険 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

- ① 本商品を**折り畳んだまま使用しない**でください。また、**体や物の下に敷いて使用しない**でください。サーモスタットが正常に作動せず、異常加熱し、低温火傷を負う恐れがあります。また、本商品破損、火災の原因になります。必ず**本商品を完全に広げた状態**で使用してください。
- ② 濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電する恐れがあります。
- ③ 電源ケーブルが**首や体に巻き付かない様に、離して使用**してください。
- ④ **運転中に本商品の使用は絶対にしない**でください。交通事故の原因になります。

△警告 （この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う可能性のあるもの。）

- ① **新生児、乳児、幼児には使用させない**でください。
- ② 幼児、子供、老人、ペットが使用する場合は、必ず大人が付き添ってください。
- ③ 病気等で熱のある方、温度不感症の方は、使用しないでください。
- ④ 薬を服用されている方、お酒を飲まれている方は、使用をお控えください。
- ⑤ 使用中に異常が見られた時は、直ちに電源プラグをアクセサリソケットから抜いてください。
- ⑥ 本商品を使用及び取り付けの機器（乗用車、トラック、各種電源等）の取扱説明書も合わせてご確認の上使用してください。

△注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本商品は**DC24V専用**です。その他の電圧では使用しないでください。火災や事故の原因になります。
- ② 本商品を**洗濯しない**でください。掃除の際は、掃除機等を使用してください。
- ③ **本商品をブランケット（掛け布団）としての用途以外では使用しない**でください。
- ④ 使用する環境により、発熱温度、発熱時間が異なります。
- ⑤ 使用中、車輛のオーディオ等に雑音が生じる場合があります。極力離して使用してください。
- ⑥ 本商品を長時間使用すると、低温火傷を負う恐れがあります。
- ⑦ 布団圧縮袋等を使用して保管しないでください。
- ⑧ 電源ケーブルを巻きつけたり、鋭利なものに当てないでください。
- ⑨ 本商品の改造、分解、修理はしないでください。
- ⑩ 使用しない時、及び車輛から離れている時は、必ずアクセサリソケットから電源プラグを抜いてください。
※エンジンを始動させずに使用するとバッテリー上がりの原因になります。
- ⑪ 本商品、電源プラグに異常がある場合は使用しないでください。
- ⑫ 本商品、電源ケーブルをドアに挟まないでください。また、破損箇所がある場合は使用しないでください。
- ⑬ アクセサリソケットの形状により、取り付け出来ない場合があります。
- ⑭ 本商品は、車輛のアクセサリソケットで**単独使用**してください。コンバーターなどで、複数の電化製品と同時使用しないでください。

