

取扱説明書

トラックタイヤリフター シングルタイヤ用

品番：# 4 4 1 2 1 2 0 0 型式：4 7 1 1 0 6

1, 組立方法

- ① 1, クリップを押しながら2, チューブ×2本を本体から取外してください。取外した2, チューブ×2本を、本体のチューブポストへ穴と1, クリップの位置を合わせて差し込んで確実に取付してください（図1、2参照）。
- ② 4, アッパーハンドルを本体から引き抜き、①で取付した2, チューブ×2本へ穴と1, クリップの位置を合わせて差し込んで確実に取付してください（図1、3参照）。
- ③ 3-1, ポンプ用ハンドルを本体から取り外し、3, ポンプASSYに差し込んでください（図1、4参照）。

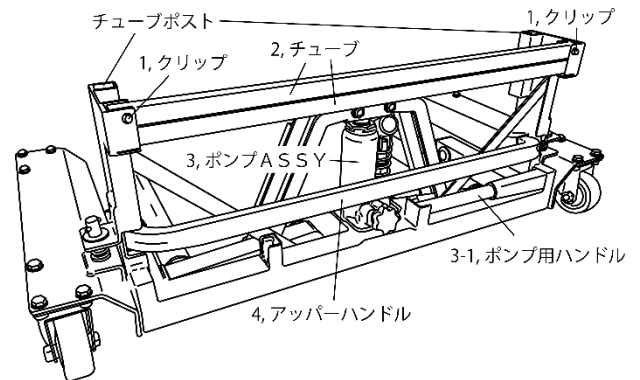


図 1

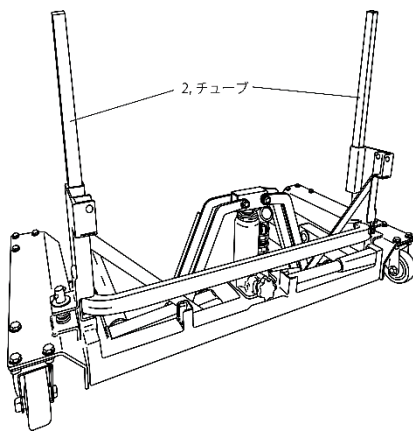


図 2

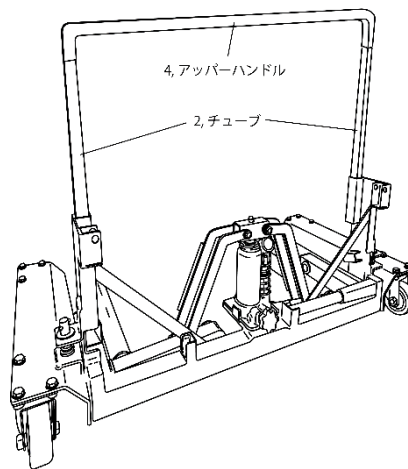


図 3

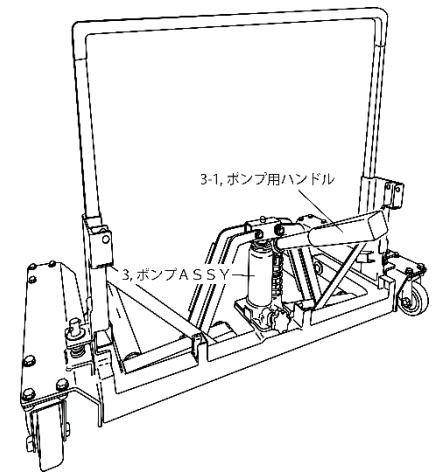


図 4

2, 使用方法

※本商品はシングルタイヤ専用です。ダブルタイヤの車両には使用できません。

- ① 車両をジャッキアップし、安定性の良い、適切な**保持台（ジャッキスタンド）**に車両を載せてください。
- ② 昇降切替バルブを反時計回転方向に回してバルブを開き、18, ローラーを最低位まで下げてください（図5、6参照）。
- ③ 昇降切替バルブを時計回転方向に止まるまで回してバルブを閉じてください（図5参照）。
- ④ 18, ローラーを持ち上げるタイヤの下に、奥まで確実に挿入してください（図6参照）。
- ⑤ 3-1, ポンプ用ハンドルを上下させて、18, ローラー（タイヤ）を少し上昇させて、本機をゆっくりと後ろに下げ、ホーシングからタイヤ（ホイール）を抜き取ってください（図5、6参照）。
- ⑥ タイヤを抜き取った後、18, ローラーの上にタイヤを保持する場合は、左右の2, チューブに付属の35, ベルトのフックを掛け、アジャスターで長さを調整してタイヤを本機に押さえ付け、タイヤが転倒しない様にしてください。
- ⑦ タイヤ（18, ローラー）を降ろす場合は、**昇降切替バルブを反時計回転方向にゆっくりと回してください**。勢い良く昇降切替バルブを回すと、タイヤ（18, ローラー）が急激に落下します。必ずゆっくりと回してください（図5参照）。
- ⑧ ホーシングにタイヤ（ホイール）を挿入する場合は、35, ベルトを取り外して、ホイールの中央の穴とトラックのホーシングを合わせて、本機をトラック側に押し込んで、タイヤ（ホイール）を挿入してください。**18, ローラー部分はペアリングローラーを採用し、360°回転します**。ホイールボルトの位置合わせや、センター出しが容易に出来ます。
- ⑨ タイヤ（ホイール）をホーシングに挿入した後、昇降切替バルブを反時計回転方向に回してバルブを開き、18, ローラーを最低位まで下げて、本機をタイヤから引き抜いてください。

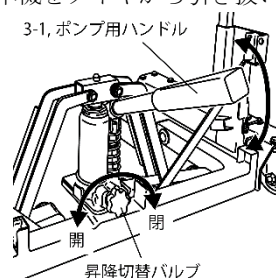


図 5

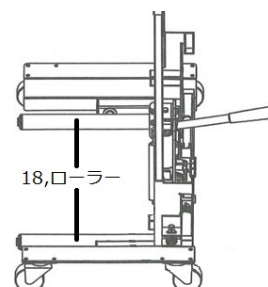


図 6

3, 注意事項


△警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ① 18, ローラーに**タイヤ載せた状態で昇降切替バルブを急激に回さない**でください。タイヤ(18, ローラー)が急降下して非常に危険です。必ず昇降切替バルブをゆっくり回して、タイヤ(18, ローラー)を降ろしてください。
- ② 18, ローラーを下降させる時は、必ず18, ローラーの下に何も無い事を確認してから降ろしてください。
- ③ トラックからタイヤを抜き取る時は、必要以上に18, ローラー(タイヤ)を上昇させないでください。トラックが持ち上がる恐れがあり、大変危険です。
- ④ 18, ローラーには、均等にタイヤを積載してください。**偏荷重、集中荷重、過積載は絶対にしない**でください。本機の故障、転倒の恐れがあり、大変危険です。
- ⑤ 作業車両が適切な**保持台(ジャッキスタンド)**の上で安定していることを確認してから作業を行ってください。

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① 本機の積載荷重は、18, ローラーの中心に荷重が掛かった状態で**160kg**です。160kg以上の荷重を掛けて使用しないでください。
- ② 18, ローラーを上昇させたまま、タイヤを長時間保管しないでください。
- ③ 18, ローラーを必要以上に高く上昇させないでください。
- ④ 18, ローラーを上昇させたまま、タイヤを短時間保管する場合や移動させる場合は、必ず付属の35, ベルトをタイヤに巻き付けて保管してください。
- ⑤ **軟弱地、勾配、及び段差がある地面では使用しない**でください。必ず舗装された平らな地面で使用してください。
- ⑥ 本機に破損、変形、及びオイル漏れ等の異常がある場合は、使用しないでください。
- ⑦ 本機はシングルタイヤの昇降、及び脱着に使用する機器です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑧ 18, ローラーを最低位まで降ろし、昇降切替バルブを時計回転方向に止まるまで回してバルブを閉じて、屋内で保管してください。
- ⑨ 本機を移動させる時は、必ず周囲の安全を確認して18, ローラーを低く下げて行ってください。
- ⑩ 本機の分解、修理、改造は絶対しないでください。本来の能力を発揮出来なくなります。

4, 部品分解図

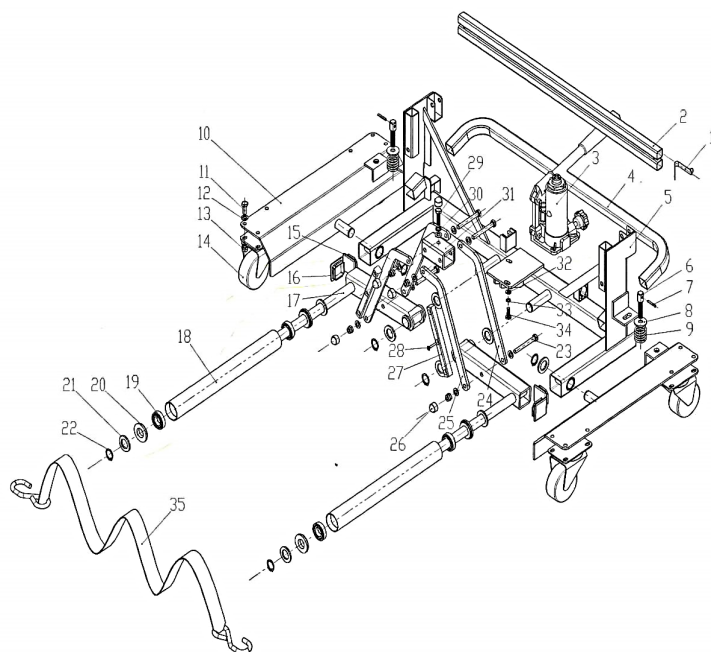

部品番号	部品名称	個数	部品番号	部品名称	個数	部品番号	部品名称	個数
1	クリップ	4	13	ロックナット	16	25	コネクティングプレートB	2
2	チューブ	2	14	オイル	4	26	ダストキャップ	5
3	ポンプASSY	1	15	プラグ	2	27	バンパー	2
4	アッパーハンドル	1	16	プラグ	2	28	ネジ	6
5	ベース	1	17	アーム	2	29	六角ボルト	1
6	ネジ	2	18	ローラー	2	30	Sワッシャ	1
7	ピン	2	19	ベアリング	4	31	チューブ	1
8	ワッシャ	2	20	ローラープラグ	4	32	ワッシャ	2
9	スプリング	2	21	ワッシャ	10	33	Sワッシャ	2
10	オイルブラケット	2	22	シャフトリング	6	34	ネジ	2
11	六角ボルト	12	23	六角ボルト	4	35	ベルト	1
12	ワッシャ	33	24	コネクティングプレートA	2			

PA-MAN 株式会社 **パーマン** コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

<https://Pa-man.shop/>

