

ケーブル2m・クリップ付き交換手順書

品番：#3323024000 型式：20823

本品はパワー・ステーション 切替スイッチ付（#3323020000、#3323060000、#3323420000）の交換用ケーブルとなります。

- (1) 本体裏面のビス×8本を取り外し、裏面カバーを取り外してください。
- (2) バッテリー端子のボルト×2本を取り外し、バッテリーを取り外してください。
- (3) 本体表面の図1のレバー中央のビスを取り外し、レバーを引き抜いてください。

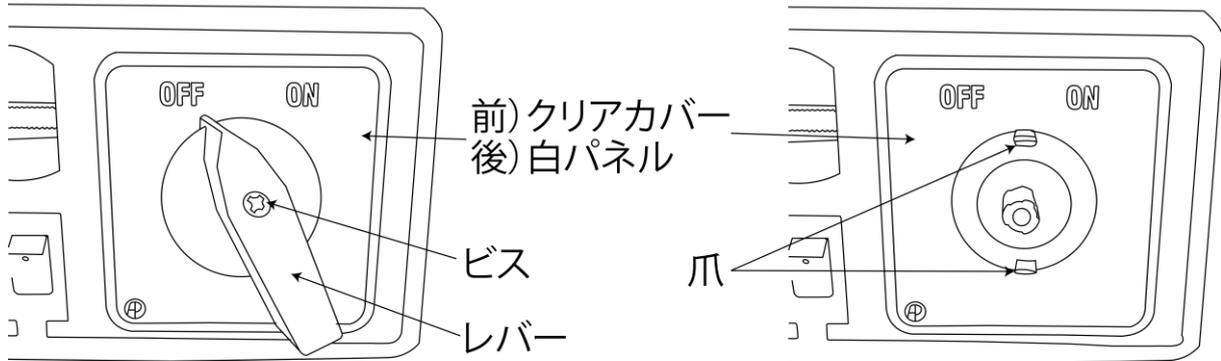


図1

図2

- (4) 図2の爪2ヶを内側に押さえながらクリアカバーを引っ張り、続いて白パネルを取り外してください。
- (5) 本体内の図4切替ユニットのナットを押さえながら、図3のネジ×4本を取り外し、ベースを取り外してください。

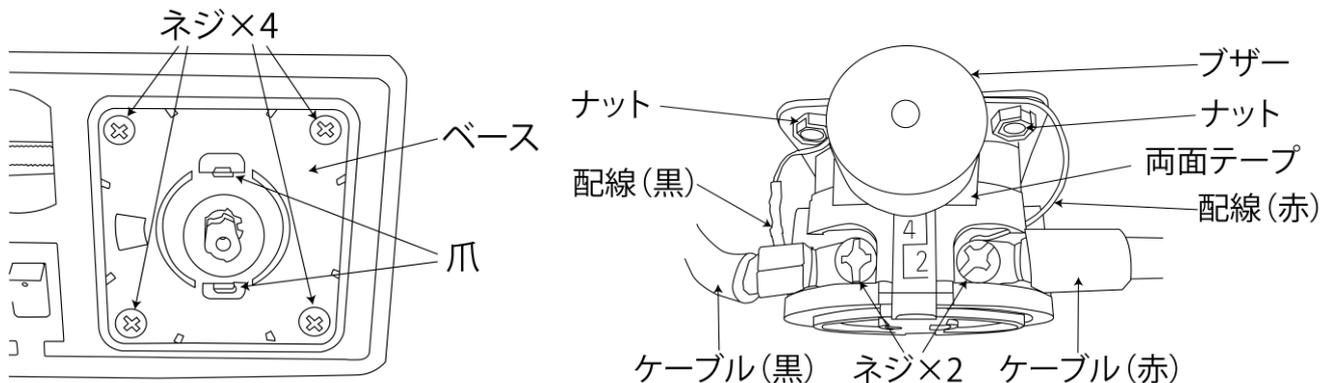


図3

図4 切替ユニット

- (6) 本体内の切替ユニットを取り出し、ブザーを固定している両面テープを切替ユニットから慎重に剥がし、図4の位置に貼り直してください。
 ※ブザーはボンドで接着されているので、ボンドごと剥がしてください。
 ※ブザーの配線は細い為、千切れないように注意してください。
- (7) 図4のネジ×2本を取り外し、ケーブル（赤・黒）を本体から引き抜いてください。
- (8) 新しいケーブルクリップを本体に差し込み、ブザーの配線とケーブルの極性（赤・黒）に注意し、ネジで固定してください。
 その後、ブザーを元の位置に貼り直してください。
- (9) 切替ユニットとベースを元の位置に戻して、ネジ×4本で固定してください（図3参照）。
- (10) 白パネル、クリアカバーの順でベースに取り付けてください。（図2参照）。
- (11) レバーを差し込み、ビスで固定してください。（図1参照）
- (12) バッテリー端子とケーブルをボルトで固定してください。
- (13) 本体裏面のカバーを取り付けし、ビス×8本で固定してください。
- (14) テスターでクリップ（赤・黒）の出力を確認してください。必要に応じて充電作業を実施してください。（参照：パワー・ステーション取扱説明書『充電方法』）

